

UPOZORNĚNÍ:

Před prvním použitím paralyzérů je nutné seznámit se důkladně s tímto návodem!



PARALYZÉR 200 000 V S PEPŘOVÝM SPREJEM SCORPY 200



NÁVOD K POUŽITÍ



- A stříkací tryska spreje, první kontaktní elektroda
- B druhá kontaktní elektroda
- C testovací elektrody
- D zajišťovací vypínač elektrické části
- E spoušť spreje
- F spoušť elektrického paralyzérů
- G víčko prostoru pro baterii a sprej
- H poutko pro zavěšení na ruku

POZOR! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

1. Přístroj je určen výhradně k sebeobraně.
2. Použití elektrického paralyzérů v oblasti hlavy, krku a v blízkém okolí srdce může způsobit vážné poškození zdraví útočníka.
3. Nepoužívejte elektrický paralyzér ve vřavém nebo hořlavém prostředí.



Vážený zákazník,

dovolujeme si představit Vám náš nový model kombinovaného sprejového a elektrického paralyzérů **SCORPY 200**. Tento přístroj kombinuje dostatečný výkon s příznivými rozměry. Díky obrannému spreji se rozšířilo použití elektrického paralyzérů při obraně až na vzdálenost 2 m.

Paralyzér i obranný sprej je sdružený v jednom přístroji a lze je oba snadno **ovládat jednou rukou**. Tím odpadá složitá manipulace při použití samostatného elektrického paralyzérů a samostatného spreje.

Díky ergonomickému tvaru přístroje lze sprejem **podstatně lépe zamířit** na obličej útočníka a zároveň odpadá riziko vlastního zasažení při spuštění klasického válcovitého spreje. Napadený je schopen bleskově použít právě ten druh obrany, který odpovídá způsobu napadení a oba druhy obrany pružně kombinovat.

Tím se podstatně zvětšuje šance napadeného, aby se ubránil.

Při použití **SCORPY** získává napadený zároveň další výhodu v **momentu překvapení**. Uvidí-li útočník u napadeného elektrický paralyzér, nečeká v žádném případě možnost zasažení sprejem na vzdálenost 2 m.

Doufáme, že nebudete muset tento paralyzér nikdy použít a že Vám bude sloužit pouze k pocitu sebevědomí a bezpečí. Máte-li u sebe **SCORPY 200**, můžete si být jisti, že máte tu správnou věc na svoji obranu.

A. Bezpečnostní pokyny



Sprej


- Odjíždějte jen v případě Vašeho ohrožení, vyvarujete se tak nechtěnému zásahu.
- Nepoužívejte proti větru a v uzavřených prostorech.

• Nádobka spreje je pod stálým tlakem, nepoškozujte a neprorážejte ji. Ani po vyprázdnění ji nevhazujte do ohně! Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C.

• Vyvarujte se potřísnění očí, pokožky nebo sliznic. Při náhodném zasažení vyplachujte silným proudem studené vody a pohybujte se na čerstvém vzduchu. Nepoužívejte krémy, masti nebo oleje. Nepominou-li potíže ani po 1 hodině, vyhledejte okamžitě lékaře.


Elektrická část

Dbejte na to, aby žádná část Vaší ruky nebo těla nikdy nezasáhla do tzv. nebezpečné zóny, vymezené tvarem hlavičky a kružnicemi opsanými ve vzdálenosti 45 mm od kontaktních elektrod A, B (viz obr. 3). Nedodržení této zásady by mohlo mít za následek, že dostanete elektrický úder.

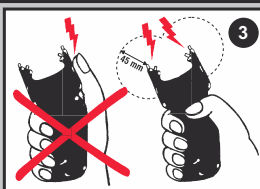

B. Instalace nebo výměna baterie a spreje

- Nejdříve se přesvědčete, zda je zajišťovací bezpečnostní vypínač **D** elektrické části a spoušť spreje **E** v zajištěné poloze (viz obr. 2).
- Mírným zatlačením na zvýrazněnou šipku **OPEN** víčka **G** a jeho současným posunutím otevřete prostor pro baterii a sprej (viz obr. 4).

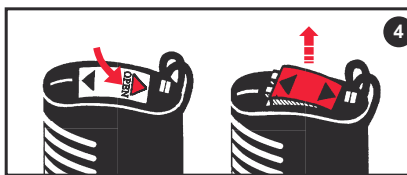

Vyjmutí baterie a spreje

- Paralyzér je od výrobce vždy dodáván se sprejem, baterie se dodává dle přání obchodníka. Pokud není baterie osazena, je prostor baterie vyplněn papírovou vložkou.


• Vysuňte sprej (nebo je před tím odpojíte od baterie) z bateriového prostoru a vyjměte papírovou vložku (nebo baterii) – viz obr. 5.

- Nyní je možné mírným poklepáním uvolnit a vyjmout sprej. Použitý sprej může být **znečištěn účinnou látkou**, a proto s ním manipulujte opatrně (viz obr. 6).
- Po výměně si důkladně umyjte ruce.



Instalace spreje a baterie


- Sprej se do přístroje musí vkládat jako **první v pořadí**. Paralyzér uchopte dle obrázku 7. Při mírném zatřepání nádobka sama zapadne do správné polohy. Vyvarujte se násilné manipulace s nádobkou, aby nedošlo k vystříknutí plynu. Zabraňte znečištění kuželové koncovky spreje.
- Po usazení nádobky do správné polohy zasuňte do zbývajících prostorů baterii v takové poloze, aby kontakty baterie odpovídaly kontaktní destičce. Polarita je též vyznačena na bocích bateriového prostoru. Zacrvakněte důkladně kontakty.

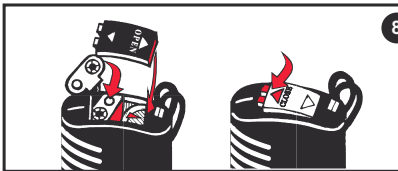

- Vložte víčko **G** šikmou hranou bez výstupků směrem k poutku **H**. Stiskem na šipku **CLOSE** zavřete víčko.
- K napájení paralyzérů používejte výhradně kvalitní 9V alkalickou baterii typu Energizer 6LR61. Tato má bez používání životnost asi 4 roky.
- Používejte pouze sprej dodávaný výrobcem jako náplň pro **SCORPY 200!**

C. Test funkčnosti paralyzátoru

Při dodržení bezpečné vzdálenosti ruky nebo části těla od nebezpečné zóny přepněte zajišťovací bezpečnostní vypínač D do polohy zapnuto (viz obr. 9).

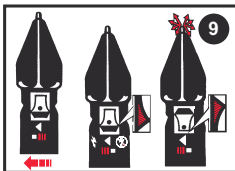

Stiskněte spoušť F a mezi dvěma vnitřními testovacími elektrodami C přeskočte za silného hromového praskotu elektrický výboj. Tento trvá po celou dobu stisknutí spouště. Příliš dlouhé testování snižuje životnost použité baterie.

Před uložení paralyzátoru vždy zajistěte přístroj přepnutím zajišťovacího bezpečnostního vypínače D zpět do polohy vypnuto!

D. Upevnění na opasek

V případě potřeby lze paralyzátor pomocí klipsu zavěsit na opasek (viz obr. 1).

E. Použití SCORPY 200

V situacích, kdy předpokládáte použití paralyzátoru, doporučujeme navléknout si na zápěstí poutko H (viz obr. 1).

Elektrická část

Přepněte zajišťovací vypínač D do polohy zapnuto a stiskněte spoušť F. Toto lze snadno provést pomocí prostředníku a ukazováku té ruky, ve které držíte paralyzátor (viz obr. 9).

Dotkněte se oběma vnějšími kontaktními elektrodami A, B jakékoli části těla útočníka. Nejpojistitelnější partie jsou kloubní spojení a místa, kde jsou dobře hmatatelné kosti – ramena, kyčle nebo bedra (viz obr. 10).



Účinky elektrického výboje

0,5 sekundy ... krátký úder způsobí útočníkovi svalovou křeč a úlek.

1–3 sekundy ... střední úder může způsobit útočníkovi pád k zemi a duševní otřes, ale za okamžik je schopen se postavit.

4–5 sekundy ... plný úder způsobí pád útočníka, ztrátu orientace a šok na několik minut.

Paralyzátor útočníkovi zbytečně neukazujte. Při použití hraje velkou roli i moment překvapení. Účinek šoku je potom silnější.

UPOZORNĚNÍ:


Výboj trvající déle než 3 sekundy bude mít za následek útočníkův pád. Při pádu mu může ublížit už jeho samotná váha.




Použití spreje

Sprej odjistíme otočením červené spouště spreje E směrem doprava (viz obr. 11).


SCORPY 200 zameríte na hlavu útočníka. Velmi krátkými stisky tlačítka E útočníka zneškodníte.

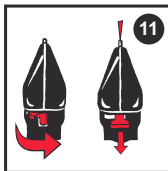

Zasažení obličje útočníka sprejem až do vzdálenosti 2 m mu způsobí prudké pálení očí a kašel. Po dobu 30 minut je dezorientovaný. Pepřový sprej je účinný i proti útočníkům pod vlivem alkoholu nebo drog a také proti psům a zvěři.

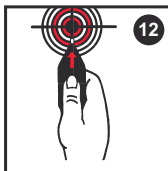

Při použití spreje je nutné držet SCORPY 200 pokud možno svisle, aby z nádobky spreje neunikl hnací plyn. Maximální náklon je zřejmý z obrázku 13.

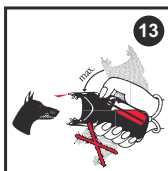

Po každém použití spreje je bezpodmínečně nutné vyměnit náplň za novou. Pouze takto máte jistotu plného výkonu při dalším použití.

SCORPY 200 může být po použití spreje potřísněný kapkami obranné látky. Je proto nutné ho důkladně očistit vlhkou utěrkou a zároveň si omýt ruce.

SCORPY 200 používá tento sprej:

Pepřový, obsahující 10% roztok cayenského pepře (OC – Oleoresin Capsicum) ve zdraví neškodném, nehořlavém roztoku. V některých zemích je povoleno jeho použití pouze proti agresivním zvířatům.

Lhůta pro použití je vyznačena na nádobce spreje.

Používejte pouze sprej dodávaný výrobcem jako náplň pro SCORPY 200! Pouze takto máte jistotu, že náplň je nehořlavá, elektricky nevodivá a že připojovací redukce odpovídá protikusu ve SCORPY a těsní.



POZOR:

Náhradní spreje přechovávají pouze s nasazeným krycím víčkem. Zabráňte tak nechtěnému spuštění spreje a případnému zanesení nečistot do trysky spreje A.



F. Zásady používání

- Nevystavujte vysokým teplotám nad 50 °C, např. na slunci za sklem automobilu.
- Elektrickou část nepoužívejte v dešti a vlhku.
- Zabraňte znečištění stíkáci trysky A spreje.
- Chraňte přístroj před hrubými nárazy.
- Nevystavujte působení chemikálií.

Přístroj je určen výhradně k sebeobraně. Při použití je nutné mít na zřeteli přiměřenost obrany z hlediska zákona. Zneužití se trestá.



POZOR:

SCORPY 200 je účinný obranný prostředek, udržujte jej proto z dosahu dětí a nesvéprávných osob. Nepoužívejte proti dětem, těhotným ženám, starým a nemocným osobám. Prodej pouze osobám starším 18 let.



Vysokonapěťové zařízení: Při použití v těsné blízkosti elektronických a elektrických zařízení může dojít k jejich poškození.



Technická data

Typ:	elektrický paralyzátor s integrovaným pepřovým sprejem
Napětí:	200 000 Voltů
Napájení:	9V alkalická baterie
Obranný sprej:	pepřový (10% OC) – 15 ml, typ proud, nehořlavý, nevodivý
Výška:	165 mm
Šířka:	62 mm
Hloubka:	34 mm
Hmotnost:	235 g (s baterií)

Distributor:

